

Renault Fluence Z.E.



	Énergie principale	Stop & Start	Hybridé électrique
Diesel			
Essence			
Electrique	Lithium-Ion		


Légende

	Zone déconseillée		Cartouches pyrotechniques		Réservoir de carburant		Circuit Haute Tension
	Zone dangereuse		Airbag		Batterie Basse Tension annexe		Service Plug (coupure circuit Haute Tension)
	Couleur hachure = Danger spécifique à une énergie (cf. tableau ci-dessus)		Batterie Basse Tension alimentant la pyrotechnie				Batterie Haute Tension

Marque	Modèle	Silhouette(s)	Année de lancement	Référence interne	Date création	Date mise à jour	N° de version
Renault	Fluence Z.E.	-	2011	01367_11_000xx	05/07/2011	14/09/2011	VOR



Zone de calage interdite

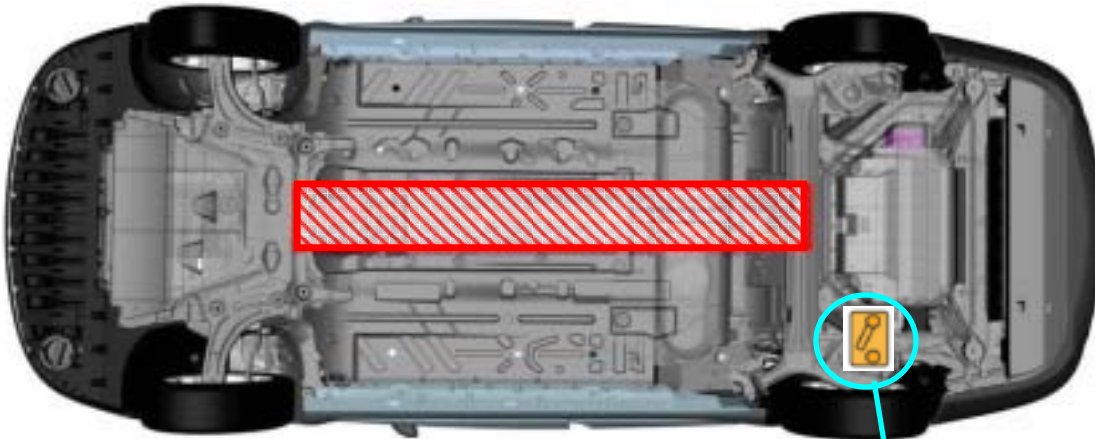

Tresse de masse, ne pas découper

Commentaires



✓ Véhicule à 5 places

✓ Commande d'ouverture du capot coté conducteur en bas à gauche

✓ Batterie Lithium-ion 400V

Le port des équipements individuels de protection est obligatoire lors d'une intervention

Ne pas toucher ni découper les câbles 400V de couleur orange

Ne JAMAIS découper la batterie de traction

Cf. ERG pour la mise en sécurité du véhicule

La Batterie de traction est située derrière la banquette arrière. Lors d'un incendie, rabattre la banquette et noyer la batterie par les événements.

Marque	Modèle	Silhouette(s)	Année de lancement	Référence interne	Date création	Date mise à jour	N° de version
Renault	Fluence Z.E.	-	2011	01367_11_000xx	05/07/2011	14/09/2011	VOR